

B 9412

Kabelsatz - Instrumententafel ersetzen

Ausbau

Massekabel von Batterie abschließen.



Kabelsatz von Batterie-Pluspol abschließen. Scheibenwischer, Windlauf und Wasserabweiser ausbauen.

Kabelsatz an Steckverbindungen abschließen von:

- Kabelsatz vorn
- Kabel Temperaturgeber
- Kabelsatz Motor
- Kabel für Sensor-Ölrestmenge
- Kabel für Hochdruckpumpe - Scheinwerferwaschanlage
- Kabel für Kraftstoffmengenmesser
- Kabel für Wegstreckensensor
- Kabel für Motorraumleuchte
- Kabel für Wischermotor-Masse

Kabelsatz abschließen von:

- Relais Scheinwerfer- Waschanlage
- Schließdämpfer
- Gebläsemotor
- Wischermotor
- Kontrollschalter-Bremsflüssigkeit
- Pumpe Heckscheibenwaschanlage
- Pumpe Frontscheibenwaschanlage
- Sensor Reinigungsflüssigkeit
- ELS-Verzögerungsrelais

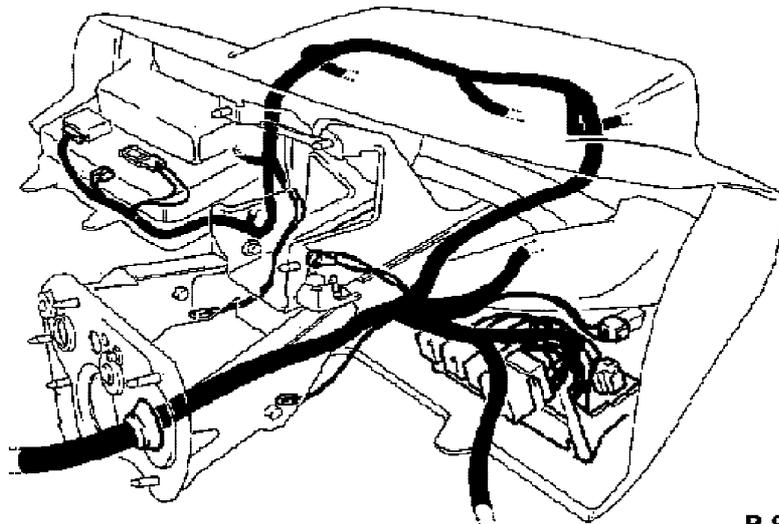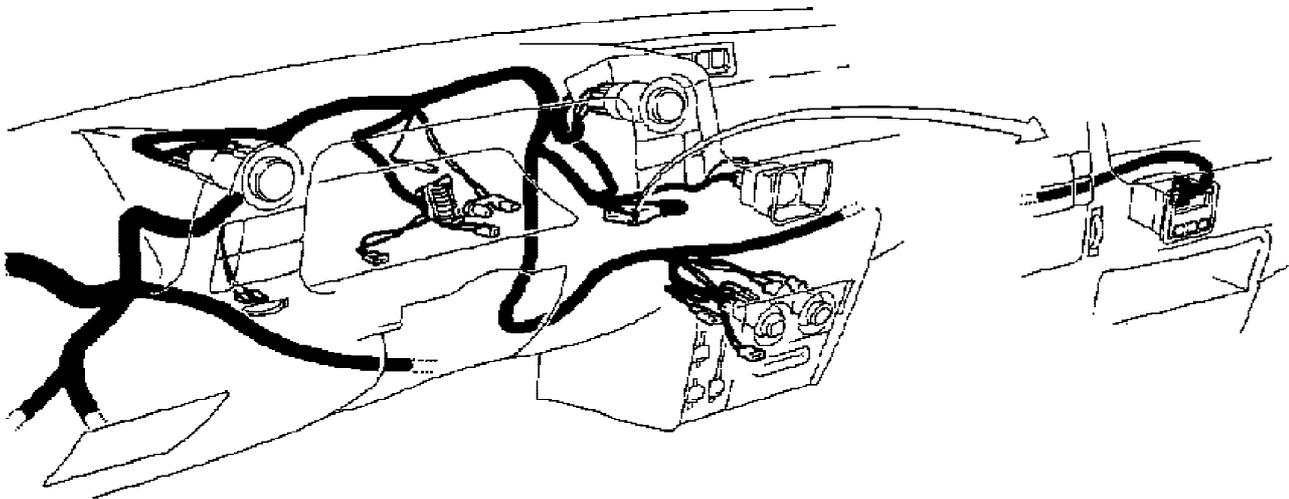

B 9413

- Abdeckung Zentrale Steckverbindung an A-Säule unten ausbauen.
- Beifahrerfußraum-Seitenabdeckung an A-Säule unten ausbauen.
- Falls vorhanden - obere Beifahrerfußraumabdeckung ausbauen.
- Lenkradabdeckung mit Signalknopf ausbauen.
- Signalschalterverkleidung und - falls vorhanden - Lenkstützrohrverkleidung ausbauen.
- Instrumentenverkleidung ausbauen.
- Kabelsatz von allen Schaltern und Leuchten im Bereich der Instrumentenverkleidung abschließen.
- Instrument ausbauen.
- Kabelsatz von allen Anzeigen am Instrument abschließen.

Radio ausbauen.

Folgende Aggregate, Schalter und Leuchten im Bereich der Instrumententafel, mitte ausbauen und Kabelsatz jeweils abschließen.

- Check-Control Anzeigegerät
- Bordcomputer oder Zeituhr
- Schalter für Gebläse und Heck- scheinwerferheizung
- Zigarettenanzünder und Ascher- leuchte

Kabelsatz abschließen von:

- Leuchte Bediengerät (Heizung)
- Spannungswandler
- Leuchte Handschuhkasten
- Schalter Handschuhkasten- beleuchtung
- Steuergerät Stop - Start Anlage
- Sensor Glühlampenkontrolle

Kabelsatz abschließen von:

- Signalschalter
- Flachstecker für Horn
- Kontaktteil für Lenk- und Zünd- schloß
- Scheibenwischerschalter
- Bremslichtschalter
- Schalter für Kupplungsspiel- anzeige
- Bowdenzug - Starterklappe

Bild B 9414 zeigt:

A - ohne Lenkradhöhenverstellung B

- mit Lenkradhöhenverstellung

Zentralstecker von Steckdose

Kabelsatz hinten abziehen.

Bei Fahrzeugen mit automatischem

Getriebe zusätzlich Kabelsatz an

Steckverbindung von Kabeln für

Startund

Rückfahrscheinwerferschalter und

Leuchte abschließen.

Sicherungskasten aus

Instrumententafel ausbauen.

Der Sicherungskasten wird beim

Ersetzen des Kabelsatzes mit

ersetzt.

Alle Sicherungen, Relais und Aggre-

gate von Sicherungskasten bzw. den

Relaissockel des Kabelsatzes an

seiner Rückseite abziehen und in

gleicher Anordnung in

Sicherungskasten bzw. Relaissockel

des neuen Kabelsatzes einsetzen.

Anordnung siehe Vorgang

"Sicherungskasten ersetzen", Bild

B 9429.

Kabelsatz in das Wageninnere ziehen.

Einbau

Sinngemäß in umgekehrter

Reihenfolge.

